

Подготовка к работе

Заранее подготовьте все необходимые позиции. Вам понадобятся:

- **Клей** для флизелиновых обоев
- **Кисть и валик** для нанесения клея
- **Ножницы и нож** для подрезки обоев
- **Лазерный уровень** или отвес, рулетка
- **Прижимной валик** для стыков обоев
- **Губка** или сухая чистая тряпка
- **Стремянка** и пластиковый шпатель
- **Грифельный карандаш** и ластик

Требования к стенам

Состояние поверхности стен:


Перед оклейкой со стен необходимо полностью удалить остатки старых обоев, краски или штукатурки. Важно вычистить любые виды загрязнений и обеспылить поверхность. Проведите качественную подготовку поверхности грунтуя, заштукатурив и зашпаклевав стены. Оклеиваемая поверхность должна быть ровной, чистой, сухой и одинаковой по цвету, чтобы избежать просвета сквозь обои. При выборе светлых обоев стена должна быть максимально светлой и однородной. Избегайте сквозняков и добивайтесь одинаковой температуры во всем помещении, чтобы достичь максимальной адгезии обоев со стеной.

Этапы работы. Выклеивание обоев

1 этап



2 этап

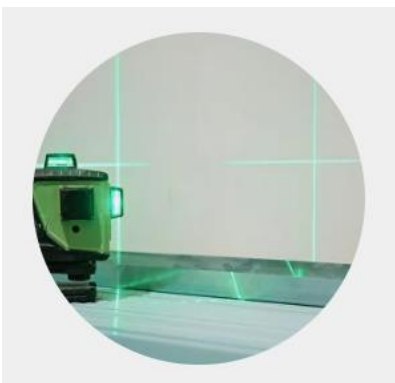

Изучите этикетку. Перед тем как вскрывать упаковку, необходимо изучить этикетки и сверить партии рулонов. Партия должна быть одинаковой, это поможет избежать разнотона полотен.

Далее проверяем рулон на целостность и убеждаемся в том, что обои доехали до Вас без сбитых краев.

Если все хорошо, вскрываем упаковку, изучаем пиктограммы и инструкцию по поклейке с обратной стороны этикетки.

Разметьте вертикальную линию для оклеивания. Перед приклеиванием первой полосы используйте лазерный уровень или отвес для обозначения вертикальной линии, откуда начнется оклейка. Рисуйте линию аккуратными и ненавязчивыми штрихами с помощью простого карандаша.

Если Вы клеите 1 артикул по периметру всей комнаты, начинайте поклейку от того места, где вы планируете сводить рисунок после того, как оклеите всю комнату. Это может быть дальний угол, где примыкание рисунка будет скрыто шторой или дверью.

3 этап



Для нанесения клея используйте валик с мелким ворсом. Обязательно используйте клей, предназначенный для обоев из чистого флизелина. Советуем приобретать готовый клей и наносить его тонким слоем исключительно на поверхность стены. В углах помещения клей следует наносить при помощи кисти. Распределяйте клей равномерно, немного больше ширины обойной полосы.

4 этап



Клейте обои ровно по уровню. Прикрепите полосу обоев к стене таким образом, чтобы сверху и снизу от предполагаемого края оставались запасы в 4-5 см. Выровняйте обои, двигаясь сверху вниз, используя пластиковый шпатель. Не стягивайте стыки обоев силой. Важно сразу ровно распределить обойное полотно с верхнего края по вертикальной линии уровня. Не забывайте совмещать рисунок на соседних полотнах при наличии у них раппорта.

5 этап



Прижмите стыки обоев резиновым валиком. Используйте специальный резиновый валик для того, чтобы фиксировать стык. Но не катайте его слишком долго во избежание затертостей.

6 этап



Срежьте излишки обоев. Используя острый канцелярский нож, аккуратно обрежьте верхний и нижний край обойной полосы. Режьте излишки, оставленные в качестве запасов, не отрывая нож от стены и аккуратно перемещая шпатель по потолку вдоль обойного полотна.

7 этап



Сверка полотен. После поклейки 2-3 полос отойдите на пару метров от стены и убедитесь, что рисунок лег ровно и Вы довольны результатом.

Продолжайте оклейку 4-ой и последующих полос только после того, как поймете, что добились желаемого эффекта.

8 этап



Клей не должен попадать на лицевую сторону обоев. Следите за тем, чтобы клей ни в коем случае не попал на лицевую сторону обоев, особенно в местах стыков. Если Вам не удалось этого избежать, то аккуратно удалите клей чистой, слегка влажной тряпкой. Старайтесь не размазывать клей по поверхности обоев и удаляйте его осторожным движением.

Пиктограммы

Условные обозначения на этикетках обоев.
Основные характеристики рулона.



Дышащее покрытие



Выдерживают высокую температуру



Клей наносится на стену



Устойчивы к выцветанию



Моются губкой и устойчивы к трению



Ударопрочные и износостойчивые



Снимаются без остатка



Прямое наклеивание полос