


ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ



Проверьте панель ламината **CAMSAN**, не повреждена ли поверхность во время транспортировки. Перед укладкой необходимо очистить пол и уложить пароизоляционную пленку и подложку.

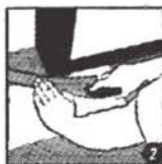


Поместите доску вдоль корпуса двери и разрежьте, как показано на рисунке. Затем вставьте панель **CAMSAN** под обшивку двери. Измерьте толщину доски и подложки и убедитесь, что дверь легко открывается. Если дверь не открывается легко, воспользуйтесь рашпилем и подпилите дно двери, и убедитесь, что дверь легко открывается.




ПЕРВЫЙ РЯД: начните укладку с левого верхнего угла комнаты. Убедитесь, что короткий край доски расположен на расстоянии 15 мм от стены. Длина длинного края может быть скорректирована после укладки 3-х рядов (деформационный зазор составляет 15 мм). Если стена не прямая, то панели необходимо скорректировать под неровности стены – разберите первый ряд, отрежьте панели по мере необходимости и положите их снова в соответствии с углом под расположенными панелями.




УКЛАДКА ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ: Отожмите вниз край соединительной панели, чтобы получился угол к предыдущей. Завершите первый ряд таким образом.

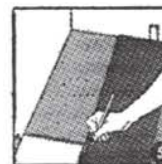


Уложите последнюю панель **CAMSAN** лицевой стороной вниз. Торцевой край, на котором нет полосы замкового соединения, должен быть придвинут к стене. Расстояние от стены должно быть 15 мм. Отметьте линией ту часть, которая должна быть отрезана.

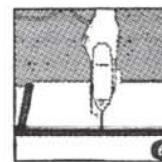


РЕЗКА ПАНЕЛИ ЛАМИНАТА CAMSAN: поместите панель на пол лицевой стороной вниз и разрежьте ее в соответствии с отметками с помощью пилы.

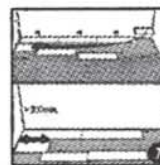

Чтобы начать второй ряд, используйте отрезанную часть из первого ряда. Эта часть должна быть длиннее не менее 30 см. Если отрезок слишком короткий, используйте половину целой панели. Убедитесь, что длина крайних отрезков всегда составляет не менее 30 см.

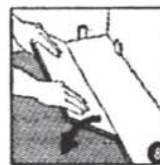

ПРОДОЛЖАЙТЕ УКЛАДКУ: поместите панель ламината **CAMSAN** так, чтобы она располагалась под углом к предыдущей и следующей панелям. Толкайте вперед и наклоняйте вниз одновременно.

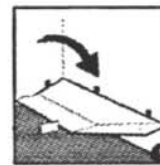

Для более легкой укладки; установите клин, чтобы зафиксировать панель **CAMSAN** под углом 20 градусов и продолжайте укладку.



Поместите короткий край панели **CAMSAN** таким образом, чтобы он находился под углом к предыдущей панели, и наклоните его вниз. Убедитесь, что панель расположена поверх полосы замкового соединения предыдущего ряда.



Слегка приподнимите панель **CAMSAN** (вместе с панелями, установленными в том же ряду / около 30 мм.) и толкайте в сторону предыдущего ряда. Когда панели прочно соединятся, опустите поднятую часть вниз.



Чтобы установить последний ряд, измерьте панель и отрежьте ее по мере необходимости. Отступ от стены должен составлять не менее 15 мм.



ОТВЕРСТИЯ ПОД ТРУБЬ: измерьте диаметр трубы и сделайте отверстие диаметром на 10 мм. Больше. Отрежьте деталь, как показано в инструкции, и установите панель в нужное положение. Затем вставьте отрезанную деталь в это место.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1 - Предварительная обработка основания очень важна. Перепад высот основания должен быть не более 2 мм на 1 погонный метр.

2 - **Ламинат CAMSAN** можно укладывать непосредственно на любую гладкую и ровную поверхность.

3 - **Ламинат CAMSAN** нельзя прикручивать, прибивать гвоздями или приклеивать к стене.

4 - Не укладывайте **ламинат CAMSAN** в таких местах, как туалет, сауна, бассейн, сушильная комната или ванная комната.

5 - **Ламинат CAMSAN** может быть уложен на пол, который имеет систему напольного отопления (теплый пол) с температурой носителя не более 27°C. Нельзя использовать с электрической системой напольного отопления.

6 - **Ламинат CAMSAN** рекомендуется укладывать в том же направлении, что и естественное освещение комнаты.

7 - Длинные края панелей **ламината CAMSAN** рекомендуется располагать параллельно длинной стене помещения.

ВНИМАНИЕ

1 - Перед укладкой **ламинат CAMSAN** следует хранить при комнатной температуре 48 часов, не вскрывая упаковку.

2 - В зонах интенсивного использования поверх **ламината CAMSAN** должны быть использованы защитные материалы.

3 - Температура помещения должна быть не менее 15-18 °С, а относительная влажность воздуха – 50%-60%.

4 - Мыть только влажной тряпкой, не используя большое количество воды и агрессивные моющие средства.

5 - К ножкам стульев, кресел и столов должен быть приклеен подходящий войлок.

6 - **Ламинат CAMSAN** может применяться ко всем системам теплого пола, которые соответствуют строительному проекту и проверяются соответствующими органами. Нельзя использовать с электрической системой напольного отопления.

7 - Несмотря на то, что каждая панель была тщательно проверена во время производства, проверьте каждую отдельно перед укладкой.

8 - Если длина комнаты превышает 10м, то она должна быть разделена на части.

На какие виды основы можно укладывать?

- Минеральный пол (цемент и ангидридные поверхности – макс. остаточная влажность – 0.5% СМ),
- Деревянные полы и полы на древесной основе (макс. относительная влажность – 50%),
- Керамические поверхности,
- Линолеум,
- Войлочные поверхности,
- Поверх гипсовой штукатурки (макс. остаточная влажность – 2.0% СМ),
- Отделка магнезией (макс. остаточная влажность – 3.0% СМ).

На какие виды основы нельзя укладывать?

- Ковровые покрытия (потому что они слишком мягкие и пушистые),
- Цементные панели (очень большая остаточная влажность).